

AANSLUITSCHEMA voor DC61



Aanmelden afstandbediening DC61

1. Verwijder van alle overige rolluiken de netspanning . RTS motoren.



2. Sluit de netspanning aan van het rolluik die u wilt programmeren.




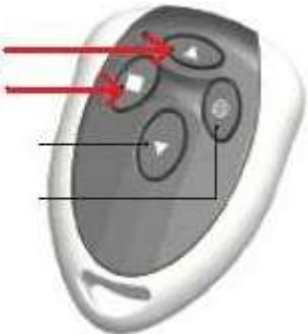


<p>3. Druk 2x op de knop omhoog en stop (Let op !! het is belangrijk dat de knopen drukt u tegelijk)</p>	<p>P2 = omhoog + stop</p> 
<p>4. Druk op de knop omhoog (LET OP !!! als de draaiinrichting is verkeerd druk op de knop omlaag maar eerst resetten van de motor !)</p>	<p>omhoog</p> 

Aafstellen eindafstelling

<p>6. Draai de knopen aan de zijkant bij de rolluik motor en stel de eindposities</p>	
	

RESETTEN DC61 en EINDAFSTELLINGEN

<p>1. Zet spanning aaf op het rolluik voor 10 seconden en dan terug aan</p>	
<p>2. Druk 1x op de knop omhoog en stop knop tegelijk</p>	<p>P2 = omhoog + stop</p> 
<p>3. Druk op het knopje STOP op de afstandsbediening</p>	<p>stop</p> 
<p>4. Druk 1x op de knop omhoog en stop knop tegelijk</p>	<p>P2 = omhoog + stop</p> 

KOPIEREN AFSTANDSBEDIENING DC61

1. Druk **2x** op de programeer toets **P2** aan de achterzijde van de afstandsbediening van de werkende afstandsbediening

WERKENDE AFSTANDSBEDIENING



2. Druk **1x** op de knop omhoog en stop knop tegelijk

NIET WERKENDE AFSTANDSBEDIENING

P2 = omhoog + stop

