

FAHER RADIO OXAN AANSLUITSCHEMA

Dat is een radio motor met obstakeldetectie !!!!!

Aanmelden afstandbediening	
1. Verwijder van alle overige rolluiken de netspanning . RTS motoren.	
2. Sluit de netspanning aan van het rolluik die u wilt programmeren.	
3. Kies het kanaal waar u het rolluik op wil programmeren. Door met het knopje boven de lampjes het juiste kanaal te kiezen.  Aanwijzing: <i>Is alleen van toepassing bij een meer kanaals afstandsbediening.</i>	
4. Druk 2x op de programmeertoets P2 BINNEN 3 sec.	
5. Druk 1x op de knop omhoog (LET OP !!! als de draaiinrichting is verkeerd druk op de knop omlaag maar eerst resetten van de motor !)	

--	--

6. Druk **1x** op de programmeer toets **P2** aan de achterzijde van de afstandsbediening.



Aanwijzing: *Het knopje **P2** kan ook bij de batterij zitten!!*



7. Druk op het knopje omhoog op de afstandsbediening



8. Druk **1x** op de programmeer toets **P2** aan de achterzijde van de afstandsbediening.



9. Rolluik pantser gaat op en neer




10. Druk op het knopje omhoog op de afstandsbediening (de rolluik panster gaat om hoog)



INSTELLEN VAN EINDPOSITIE

11. Zet het rolluik pantser in de boven positie

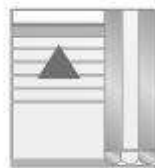


12. Druk **5x** rustig op de **stop** toets of vasthouden de **stop** voor 6 seconden



13. Rolluik pantser gaat op en neer
Dat betekent dat de boven positie is afgesteld



14. Zet het rolluik pantser in de laag positie

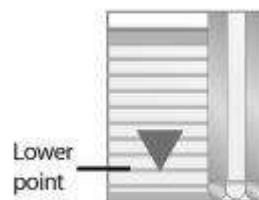

15. Druk **5x** rustig op de **stop** toets of vasthouden de **stop** voor 6 seconden



16. Rolluik pantser gaat op en neer
Dat betekent dat de laag positie is afgesteld



RESETTEN VAN HANDZENDERS en EINDAFSTELLINGEN

<p>1. Zet spanning aaf op het rolluik voor 10 seconden en dan terug aan</p>	
<p>2. Druk 1x op de programeer toets P2 aan de achterzijde van de afstandsbediening.</p>	
<p>3. Druk op het knopje STOP op de afstandsbediening</p>	
<p>4. Druk 1x op de programeer toets P2 aan de achterzijde van de afstandsbediening.</p>	

KOPIEREN AFSTANDSBEDIENING

1. Druk **2x** op de programeer toets **P2** aan de achterzijde van de afstandsbediening van de werkende afstandsbediening

WERKENDE AFSTANDSBEDIENING



2. Druk **1x** op de programeer toets **P2** aan de achterzijde van de afstandsbediening van de NIET werkende afstandsbediening

NIET WERKENDE AFSTANDSBEDIENING



INSTELLEN VAN MIDDENPOSITIE

1. Zet het rolluik in de gewenste midden positie

2. Druk **5x** rustig op de **stop** toets



3. Rolluik pantser gaat op en neer
Dat betekent dat de middenpositie is afgesteld



VERWIJDEREN VAN MIDDENPOSITIE

1. Zet het rolluik in de midden positie
(Druk de stop toets in voor **3 sec**)



4. Druk **5x** rustig op de **stop** toets

