

FAHER RADIO ARRAS AANSLUITSCHEMA

Dat is een motor met automatisch eindafstelling !!!!!


Aanmelden afstandbediening	
1. Verwijder van alle overige rolluiken de netspanning . RTS motoren.	
2. Sluit de netspanning aan van het rolluik die u wilt programmeren.	
3. Kies het kanaal waar u het rolluik op wil programmeren. Door met het knopje boven de lampjes het juiste kanaal te kiezen.  Aanwijzing: <i>Is alleen van toepassing bij een meer kanaals afstandsbediening.</i>	
4. Druk 2x op de programmeertoets P2 BINNEN 3 sec.	
5. Druk 1x op de knop omhoog (LET OP !!! als de draaiinrichting is verkeerd druk op de knop omlaag maar eerst resetten van de motor !)	

--	--

<p>6. Druk 1x op de programeer toets P2 aan de achterzijde van de afstandsbediening.</p> <p> Aanwijzing: <i>Het knopje P2 kan ook bij de batterij zitten!!</i></p>	
<p>7. Druk op het knopje omhoog op de afstandsbediening</p>	
<p>8. Druk 1x op de programeer toets P2 aan de achterzijde van de afstandsbediening.</p>	
<p>9. Rolluik pantser gaat op en neer</p>	
<p>10. Druk op het knopje omhoog op de afstandsbediening</p>	

INSTELLEN VAN EINDPOSITIE

11. Zet het rolluik panster in de boven positie

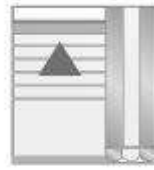


12. Druk 5x rustig op de stop toets of vasthouden de stop voor 6 seconden



13. Rolluik pantser gaat op en neer
Dat betekent dat de boven positie is afgesteld



14. Zet het rolluik in de laag positie

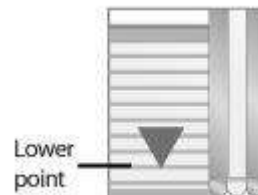

15. Druk 5x rustig op de stop toets of vasthouden de stop voor 6 seconden



16. Rolluik pantser gaat op en neer
Dat betekent dat de laag positie is afgesteld



RESETTEN VAN HANDZENDERS en EINDAFSTELLINGEN

<p>1. Zet spanning af op het rolluik voor 10 seconden en dan terug aan</p>	
<p>2. Druk 1x op de programeer toets P2 aan de achterzijde van de afstandsbediening.</p>	
<p>3. Druk op het knopje STOP op de afstandsbediening</p>	
<p>4. Druk 1x op de programeer toets P2 aan de achterzijde van de afstandsbediening.</p>	

KOPIEREN AFSTANDSBEDIENING

1. Druk **2x** op de programmeer toets **P2** aan de achterzijde van de afstandsbediening van de werkende afstandsbediening

WERKENDE AFSTANDSBEDIENING



2. Druk **1x** op de programmeer toets **P2** aan de achterzijde van de afstandsbediening van de NIET werkende afstandsbediening

NIET WERKENDE AFSTANDSBEDIENING

